


NORMAS GENERALES DE INSTALACIÓN


- **Preparación del terreno:** perfilado. Eliminar aristas y elementos gruesos sueltos.
- **Aportación del material:** relleno necesario hasta obtener un perfil adecuado.
- **Siembra y fertilización:** hacer las aportaciones de semilla y fertilizante convenientes

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN EN CANALES, CUNETAS Y CÁRCAVAS

- **Zanja o trinchera:** de 50 x 50 cm aproximadamente, donde se introduce el principio y/o final de cada manta orgánica (1), siendo conveniente otras zanjas intermedias en función de la pendiente y caudales de máximas avenidas.
- **Excavación y formación de pozos de infiltración o salidas de evacuación:** convenientemente ubicados en el curso de agua ayudarán a disminuir los caudales arrastrados, recargando acuíferos y a disipando la erosión.
- **Desenrollar las mantas (2):** sin tensar y por la cara apropiada contra la superficie del suelo
- **Manta siempre en contacto directo con el terreno:** con el fin de facilitar su adherencia y el crecimiento de las plantas a través de la misma, se grapearán convenientemente (3) siguiendo las indicaciones del gráfico (*).
- **El tamaño de la grapa de fijación:** se decidirá en función del tipo de suelo (dureza o penetrabilidad), inclinación o pendiente del terreno y tipo flujo.
- **Sentido de la instalación:** la manta debe situarse siempre en la dirección del flujo de agua, solapándose una sobre la siguiente al menos 10 cm (4), grapeándose y aporcando con tierra los bordes.
- **Relleno de zanjas de anclaje y pozos de infiltración:** con piedra tamaño “cabeza perro” (5) o material granular grueso, gaviones, troncos de madera o fajinas de ramaje atadas.

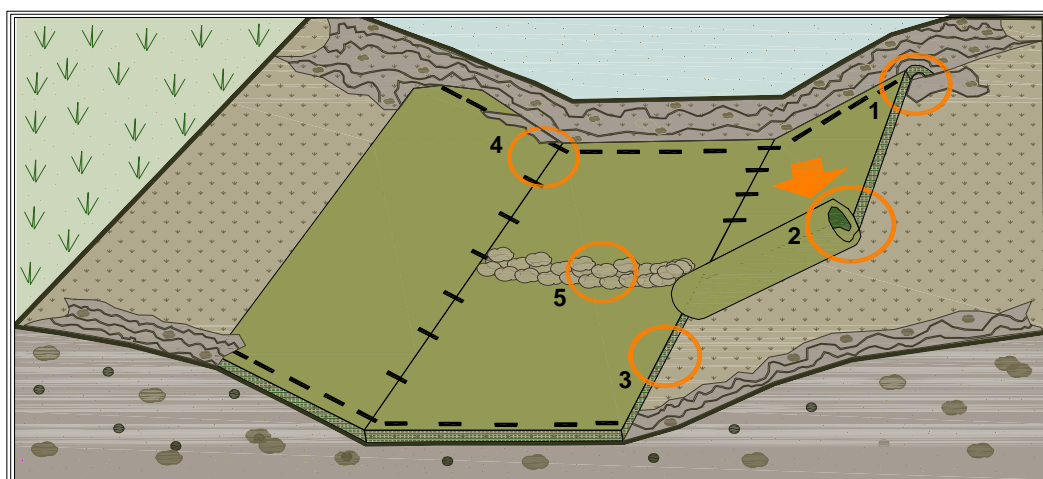

► Anclaje de grapas en canales y cunetas (*)

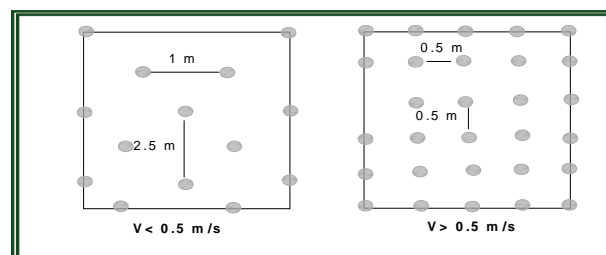

BonTerra Ibérica: Eficacia contra la erosión

BonTerra es miembro de:

C/ Atlanta, 4 - Bajo. Portal C
18014 Granada España
Tel.: +34 902 200 502 Fax: +34 958 172 285
tecnico@bonterraiberica.com

