


NORMAS GENERALES DE INSTALACIÓN


- **Preparación del terreno:** perfilado. Eliminar aristas y elementos gruesos sueltos.
- **Aportación del material:** relleno necesario hasta obtener un perfil adecuado.
- **Siembra y fertilización:** hacer las aportaciones de semilla y fertilizante convenientes.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN EN TALUDES

- **Anclaje de la manta (1):** a la cabecera del talud a una zanja de 15x15 o 20x20 cm., y fijarla con una hilera de grapas separadas 0,50 m, al fondo de la misma.
- **Desenrollar la manta:** longitudinalmente (2), a lo largo del talud, sin tensar procurando que esté en pleno contacto con el suelo facilitando su adherencia y el crecimiento de las plantas a través de ella.
- **Fijarlas al suelo (3):** con grapas adecuadas a la dureza o penetrabilidad del terreno según la distribución del gráfico adjunto (*).
- **Los solapes de las tiras de manta (4):** serán como mínimo de 10 cm., tanto lateralmente como a principio y final de la manta, debiendo en este caso montar la manta remontante sobre la descendente grapeándolas mediante una hilera de grapas distantes no más de 50cm.
- **Grapear las tiras de manta adyacentes (5):** extremo sobre extremo a una distancia máxima de 2 metros y mínima de 1 metro (gráfico adjunto*)

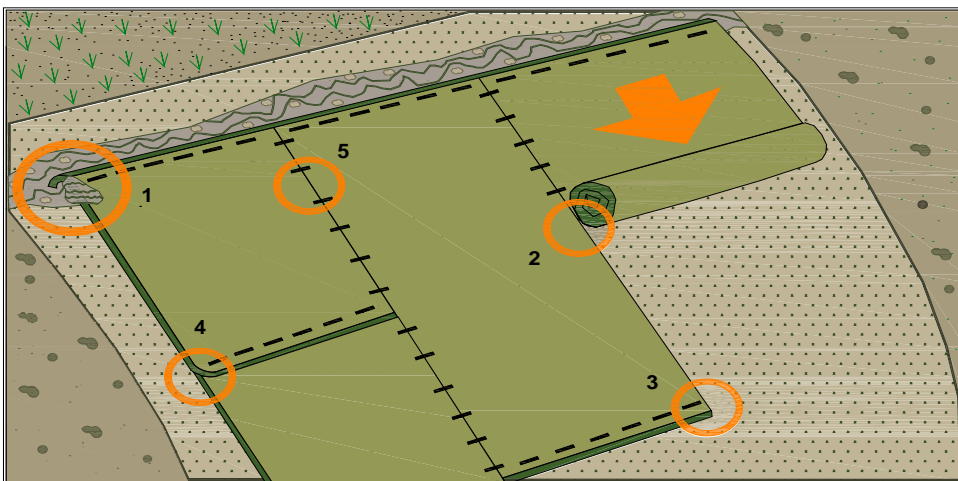

► Anclaje de grapas en Taludes (*)

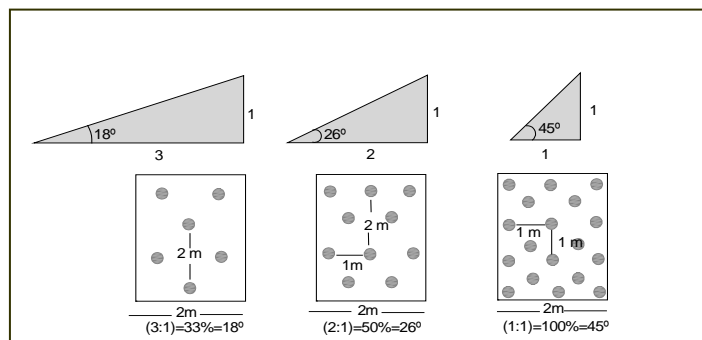

BonTerra Ibérica: *Eficiencia en el control de la erosión*

P.I. Juncaril. C/ Bubión. Nave 30
 18210 Peligros (Granada) España
 Tel.: +34 902 200 502 Fax: +34 958 172 285
 info@bonterraiberica.com

